

HEAT1 – ES3


ORO UŽUOLAIIDOS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



**Dėkojame, kad įsigijote šią oro užuolaidą.
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.**

1、MATMENYS

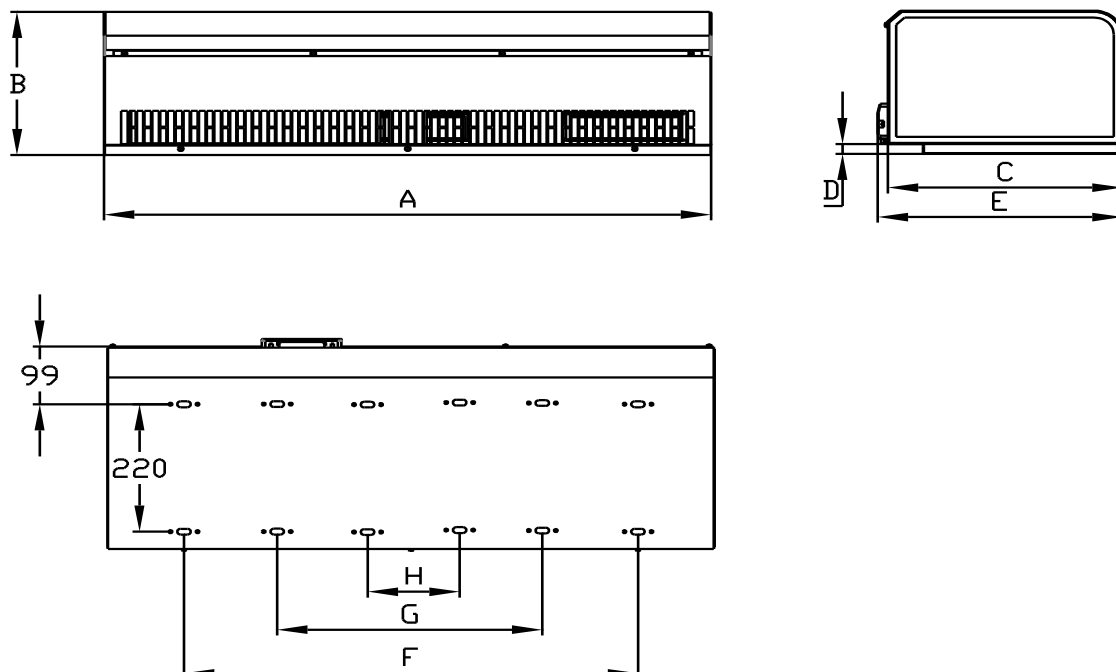


MODELIS	A	B	C	D	E	F	G	H
HEAT1-ES3-90-3PH	900	246	348	17	363	637	--	--
HEAT1-ES3-120-3PH	1200					889	251	--
HEAT1-ES3-150-3PH	1500					1276	638	--
HEAT1-ES3-180-3PH	1800					1500	862	319
HEAT1-ES3-200-3PH	2000					1600	962	319


2、MONTAVIMO NURODYMAI





Montuojant oro užuolaidą, reikia vadovautis žemiau nurodytais punktais:

2.1 Reikia montuoti prie stabilaus pagrindo, kad būtų užtikrintas patikimas ir saugus pritvirtinimas. Dėl netinkamo montavimo gali atsirasti vibracija ir taip pat įrenginys gali atsilaisvinti ant sienos arba kilti triukšmas.

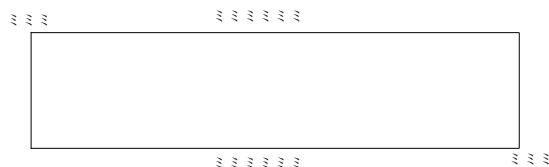



2.2 Prašome montuoti įrenginį patalpos viduje.

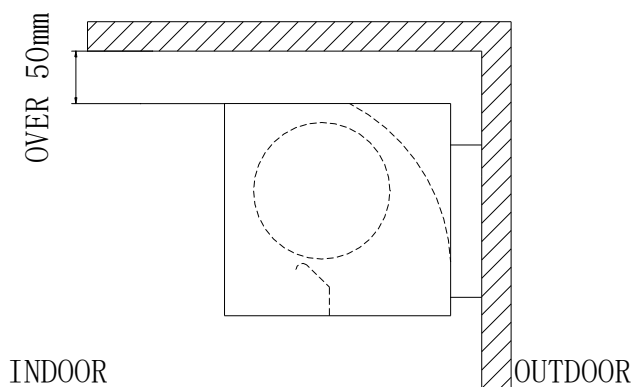

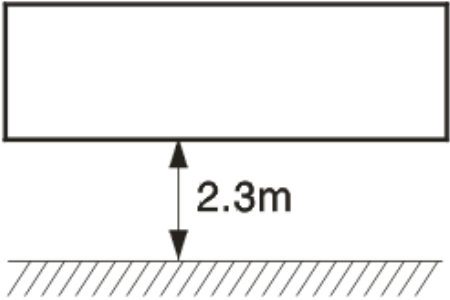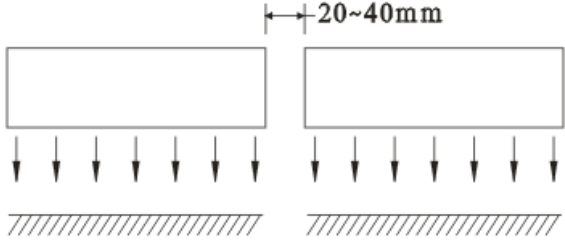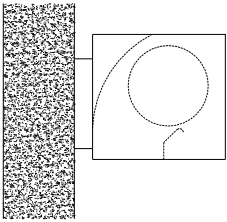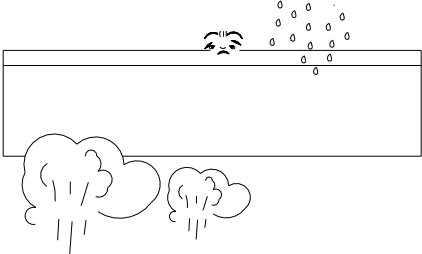
2.3 Nemontuokite įrenginio žemiau nei 2.3 m aukštyje nuo žemės. 	2.4 Kai įėjimas yra platesnis nei įrenginys, rekomenduojama montuoti du ar daugiau įrenginių greta. Šiuo atveju palikite 20-40 mm tarpą tarp įrenginių. 
2.5 Nepalikite tarpo tarp prietaiso ir sienos, kai prietaisą tvirtinate prie lubų. 	2.6 Įrenginys turi būti įrengiamas tose vietose, kuriose jis nepatirs vandens, vandens garų ir sprogių ar išsėdinančių dujų poveikio. 

3、MONTAVIMAS

A、Montavimas ant betoninės sienos:

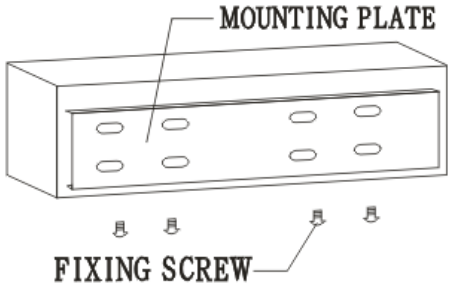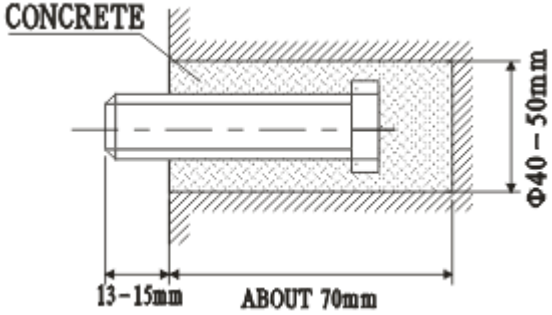
3.1.1 Norint nuimti montavimo plokštę, reikia atsukti tvirtinimo varžtus, kurie yra prietaiso korpuso galinėje dalyje 	3.1.2 Išgręžkite angas, skirtas skečiamiesiems kaiščiams (padėtį reikia nustatyti naudojantis montavimo plokšte) ir įkiškite kaiščius į atitinkamas vietas. 
--	---

3.1.3 Pritvirtinkite montavimo plokštę (naudokite poveržlę ir veržlę pagal toliau pateiktą iliustraciją)

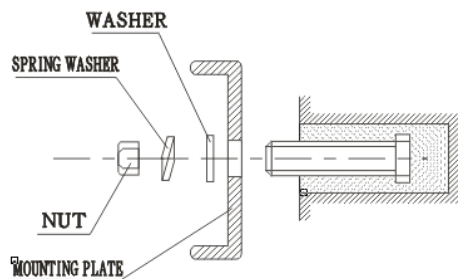


3.1.4 Sumontuokite patį įrenginį

Pakabinkite įrenginį ant montavimo plokštės viršaus bei įsukite tvirtinimo varžtus iš apačios kaip parodyta iliustracijoje.

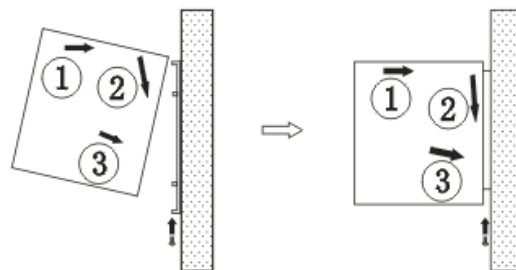


B、Montavimas ant medinės sienos:

3.2.1 Pritvirtinkite montavimo plokštę tinkamose vietose naudodami medvaržčius.

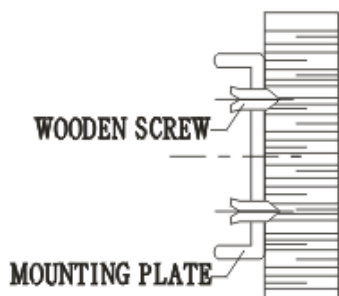


3.2.2 Taip pat, kaip A dalyje 3.1.4 žingsnyje

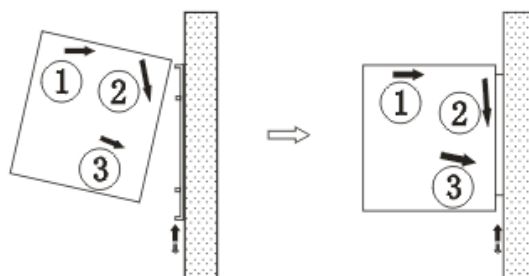


C、Pakabinimas nuo lubų


3.3.1 Nuimkite montavimo plokštę nuo įrenginio korpuso galinės dalies (kaip 3.1.1 žingsnyje)

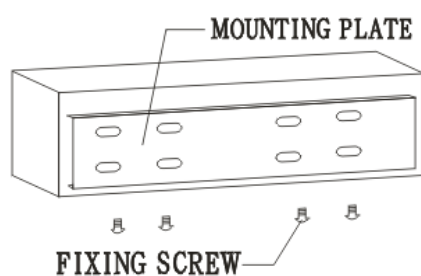


3.3.2 Pritvirtinkite lubinius laikiklius kaip pavyzdyje.

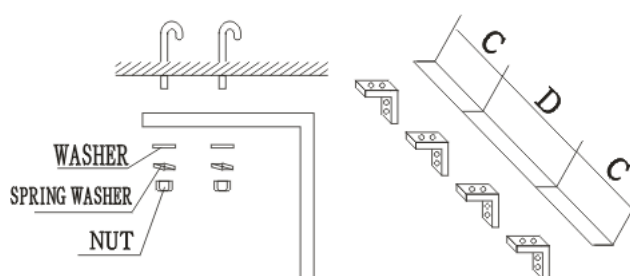

3.3.3 Uždėkite montavimo plokštę ant parengtų tvirtinimų. Prisukite montavimo plokštę prie lubinių laikiklių.

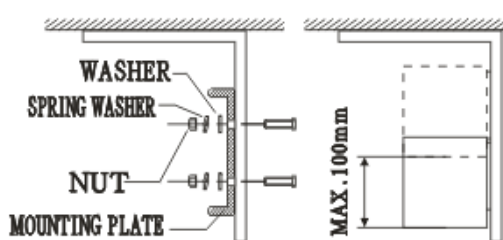


3.3.4 Taip pat, kaip A dalyje 3.1.4 žingsnyje.

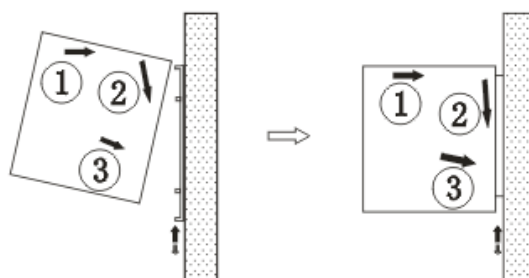


D、Montavimas lubose

3.4.1 Elkitės taip pat, kaip atlikdami montavimą prie betoninės sienos.

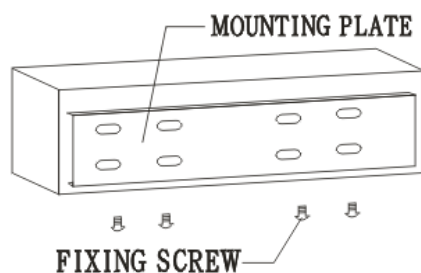

3.4.2 Reikia priversti įsiurbiamo oro kanalą pagal paveikslėlį arba taikyti tik oro įsiurbimo groteles.

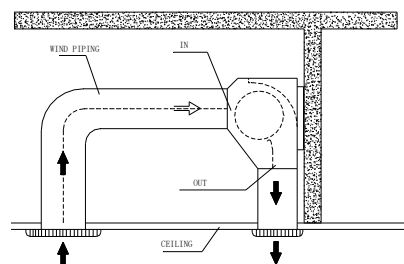

4、TECHNINIAI DUOMENYS


TRIFAZIS MAITINIMAS

MODELIS	Voltai (V~)	Dažnis (Hz)	Variklio galia (W)		Šildymo galia (KW)	Maks. oro greitis (m/s)		Oro srautas (m³/val.)		Triukšmas (dB)	Neto svoris (Kg)
HEAT1-ES3-90-3PH	380	50	230	200	12	12	10	1980	1680	≤55	19
HEAT1-ES3-120-3PH			290	260	16			2690	2270	≤56	28
HEAT1-ES3-150-3PH			380	350	20			3390	2870	≤58	35.5
HEAT1-ES3-180-3PH			450	420	22			3680	3310	≤60	41
HEAT1-ES3-200-3PH			470	440	24			3680	3310	≤62	44

LAIŲ DIAMETRAI

LAIŠAS GALIA	VIENFAZIS PAJUNGIMAS (220V~ MAITINIMAS:L、N)			TRIFAZIS PAJUNGIMAS (380V~ MAITINIMAS:A、B、C、N)					
	ŠILDYMO GALIA (kW)	12	16	20	12	16	20	22	24
Maitinimo laidas (mm ²)	≥10	≥16	≥20	≥3.0	≥3.5	≥4.0	≥6.0	≥6.0	
Įžeminimo laidas (mm ²)	≥10	≥16	≥20	≥3.0	≥3.5	≥4.0	≥6.0	≥6.0	

5、Laidų pajungimo diagrama

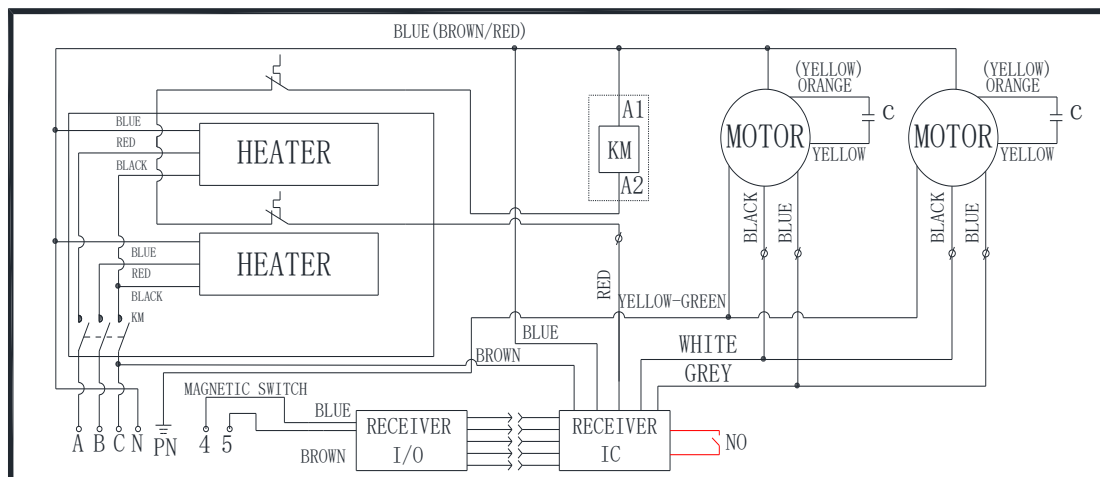

6、VEIKIMAS

6.1 Įjunkite maitinimo jungiklį

6.2 Pasirinkite geriausią greitį: Didelis[H]、Mažas[L]

6.3 Pagal naudojimą sureguliuokite groteles, kad būtų pasiektas geriausias efektas.

7、ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Naudokite įrenginį pagal ant vardinės plokštelės nurodytą įtampą ir dažnio vertę.
- Prieš aptarnaudami įrenginį, atjunkite maitinimo šaltinį.
- Įprastinė priežiūra turi būti atliekama kiekvienais metais.
- Niekada nenaudokite benzino, benzeno, skiediklio ar kitų panašių cheminių medžiagų įrenginiui valyti.
- Neleiskite vandeniui ar kitiems daiktams patekti į variklį.
- Kai maitinimas tiekiamas iš elektros lizdo, kištukas turi atitikti IEC335-1 standartą. Kai maitinimo laidas tiesiogiai prijungtas prie elektros linijos, toje linijoje turi būti įrengti visi poliškumo jungikliai, tarp kurių kontaktų yra bent 3 mm.