


RDE100.. – patalpos termostatas, su kuriuo galėsite nustatyti tikslią patalpos temperatūrą tuo laiku, kada to norite. Nustatymų ir parametrų priskyrimo būdai jūsų individualiems poreikiams išpildyti.

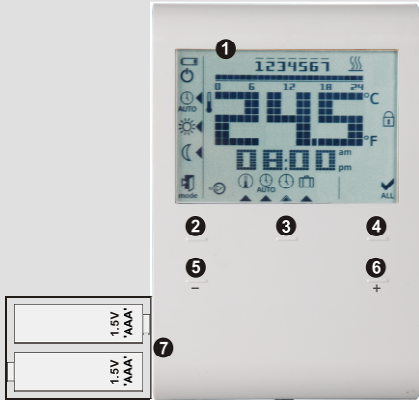

1. Ekranas

	Indikacija, kad reikia keisti bateriją (tik versijai su baterijų maitinimu)		Laikrodžio indikacija
	Prieš užšalimo režimas (šildymas) aktyvus	am pm	Rytas: 12-valandų formatui Popietė: 12-valandų formatui
	Automatinis laiko režimas Parodo ir nustato automatinį persijungimą pagal laiką	✓ ALL	Patvirtinimas (OK)
	Komfortinis režimas	°F	Patalpos temperatūra pagal Farenheitą
	Taupymo režimas	°C	Patalpos temperatūra pagal Celsijų
	Išeiti		Nustatymų užraktas aktyvuotas
	Išorinis jėgimas aktyvuotas	24.5	Patalpos temp. atvaizdavimas, užduotos temp. atvaizdavimas ,tt
	Pastovios užduoties nustatymai		Šildymas įjungtas
	Dienos ir laiko nustatymai	1 2 3 4 5 6 7	Savaitės dienos 1 = Pirmadienis 7 = Sekmadienis
	Atostogų režimo nustatymai		Laiko grafa
			Esama patalpos temperatūra

2. Valdymo režimo keitimas

3. Nustatyti

4. OK

5. Reikšmės mažinimas

6. Reikšmės didinimas

7. Baterijų laikiklis

Norite nustatyti laiką ir dieną?

nustatyti ok + - režimas	Tęsti sekančia tvarka: <ul style="list-style-type: none"> • Paspusti nustatyti ir pasirinkti ⌚ • Paspusti ok ir laiko grafa mirksės nustatymui • Paspusti + arba - laiko nustatymui • Paspusti ok patvirtinimui • Savaitės diena mirksės, paspausti + arba - numatytos dienos nustatymui • Paspusti ok reikšmės išsaugojimui • Paspusti režimas, kad išeiti arba palaukite kol automatiškai išeis iš programavimo
---	---

Norite užrakinti nustatymo mygtukus?

režimas	Paspusti ir laikyti režimas ne mažiau 7 sekundžių užrakto aktyvavimui. Atrakimui pakartoti. Įrenginys funkcionuos pagal užduotą programą, bet jokie pakeitimai negalimi, kol mygtukai yra užrakinti.
----------------	---

Ar jūsų patalpoje per karšta/per šalta?

<p>+ - ok nustatyti režimas</p>	<p>Paspausti + arba - kad padidinti arba sumažinti patalpos temperatūros nustatymą per 0.5 °C / 1 °F. Tęsti sekančia tvarka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paspausti + arba - kad laikinai pakeisti nustatymą Šis pakeitimas atsistato po valdymo režimo pasikeitimo. Paspausti ok, nustatyti arba režimas reikšmės išsaugojimui arba palaukite kol automatiškai išeis iš programavimo Nustatymų užrakinimui naudokite parametrus P06 ir P08.
--	--

Ar jūs norite pakeisti valdymo režimą?

<p>režimas</p>	<p>Patalpos termostatas palaiko komfortinį režimą, taupymo režimą ir automatinį laiko režimą. Pakeisti režimą galite paspausdami mygtuką režimas.</p> <p> Komfortinis režimas yra nepertraukiamas (24 h) komforto pasirinkimas. Pasirinkus šį režimą palaikoma komforto temperatūra nepertraukiamai, netaikant jokių laiko programų perjungimų. Tai gali būti taikoma tada, kai esate patalpoje.</p> <p> Taupymo režimas yra nepertraukiamas (24 h) taupymo pasirinkimas. Pasirinkus šį režimą palaikoma taupymo temperatūra nepertraukiamai, netaikant jokių laiko programų perjungimų. Tai gali būti taikoma tada, kai patalpoje nieko nėra, pavyzdžiui naktį</p> <p> ! Tuo metu, kai parinktas automatinis laiko režimas, režimai (komfortinis, taupymo) keičiasi automatiškai pagal nustatytą laiko programą.</p> <p>Pastaba: Prieš užšalimo režimo funkcija visuomet aktyvi. Jei temperatūra patalpoje nukris žemiau iki 5 °C, termostatas automatiškai įjungs šildymą .</p>
-----------------------	---

Ar jūs norite nustatyti temperatūros nustatymus?

<p>nustatyti ok + - režimas</p>	<p>Paspausti nustatyti ir pasirinkti </p> <ul style="list-style-type: none"> Paspausti ok patvirtinimui Paspausti režimas, kad pasirinkti komfortinį arba taupymo režimą Paspausti + arba - kad pasirinkti nuolatinį temperatūros nustatymą. Paspausti ok patvirtinimui <p>Paspausti režimas, kad išeiti arba palaukite, kol automatiškai išeis iš programavimo</p> <p>! Pastaba: Šie nuolatiniai temperatūros nustatymai naudojami automatinio laiko režimo metu.</p>
--	---

Energijos taupymas neprarandant komforto

- Pasirinkite **automatinį laiko režimą** šildymo periodu ir nustatykite laiko programą pagal jūsų būvimo namuose laiką
- Pasirinkite **taupymo** režimą arba **atostogų** režimą, kai namuose nebūnate ilgesnį laiką

Ar jūs norite nustatyti atostogų režimą?

<p>nustatyti ok + - režimas</p>	<p>Naudokite atostogų režimą nustatant patalpos termostatą fiksuotai pažemintai temperatūrai, kai jūsų nėra namuose.</p> <ul style="list-style-type: none"> Paspausti nustatyti ir pasirinkti Paspausti ok patvirtinimui Paspausti + arba - kad nustatyti temperatūrą Paspausti ok patvirtinimui Paspausti + arba - kad nustatyti atostogų dienų skaičių (pastaba: 0 = atostogų režimas išjungtas) Paspausti ok nustatymo išsaugojimui Kai yra aktyvuotas atostogų režimas, numatomas atostogų dienų skaičius yra rodomas ekrane. <p>! Pastaba: Jei paspausite režimas, kai yra aktyvuotas atostogų režimas, ši funkcija išsijungia ir simbolis neberodomas.</p> <p>Jei komfortinio ir taupymo režimų reikšmės yra užrakintos, tai žemiausia iš šių reikšmių yra atostogų režimo nustatymo temperatūros reikšmė. Jūs galite nustatyti temperatūrą nuo 5 °C iki žemiausios užrakintos temperatūros reikšmės.</p>
--	---

Ar jūs norite nustatyti individualų lako režimą?


Pvz1: Laiko grafikas individualioms dienoms (P11=0)

<p>nustatyti ok + - režimas</p>	<p>Jūs galite priskirti komfortinį režimą arba taupymo režimą intervalais kas 15 minučių visos paros bėgyje. Nuo 0:00 iki 24:00 valandų bėgyje jūs galite pasirinkti darbo režimą pasirinktomis dienomis. Pavyzdys:</p> <div style="text-align: center;"> <p>0 6 12 18 24</p> <p>① Pažymėta (paryškinta) juosta: valdo komfortinę temperatūrą</p> <p>② Nepažymėta: valdo taupymo režimo temperatūrą</p> </div> <p>Tuo metu, kai pasirinktas automatinis laiko režimas, pasikeitimas tarp darbo režimų vyksta pagal jūsų pasirinktą ir išsaugotą nustatymą.</p> <p>Tęsti sekančia tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Paspausti nustatyti ir pasirinkti AUTO. Paspausti ok patvirtinimui. Rodomas laiko grafikas dienai 1 (pirmadienis). Paspausti + arba - dienos pasirinkimui, nuo 1 (pirmadienis) iki 7 (sekmadienis). Paspausti ok pasirinktos dienos patvirtinimui ir laiko programos priskyrimo pradžiai. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Žingsniai programavimo metu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Paspausti režimas valdymo režimo parinkimui, (komfortinis arba taupymo) arba Paspausti + arba - kad parinkti laiko grafiką kas 15 minučių pasirinktam režimui. </div> <ol style="list-style-type: none"> Paspausti ok pasirinktos laiko programos išsaugojimui. Pakartoti žingsnius 4-8 visoms reikiams dienoms (jei reikia); arba Paspausti režimas, kad išeiti arba palaukite, kol automatiškai išeis iš programavimo
--	---

Pvz 2: Laiko grafiko nustatymas vienodai 7 dienoms (P11=1)


nustatyti
ok
+
-
rėžimas

Jūs galite priskirti vienodą laiko grafiką visoms 7 (septynioms) savaitės dienoms vienu metu.
Pavyzdys:

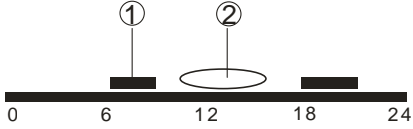

① Pažymėta (paryškinta) juosta: valdo komfortinę temperatūrą
② Nepažymėta: valdo taupymo režimo temperatūrą

Tęsti sekančia tvarka:

- 1) Pasirinkti parametą (P11=1). Prašome vadovautis aprašymu " **Ar jūs norite pakeisti nustatymus?**".
- 2) Paspausti **nustatyti** ir pasirinkti  AUTO.
- 3) Paspausti **ok** patvirtinimui.
- 4) Atvaizduojama laiko programa periodui 1 (pirmadienis) - 7 (sekmadienis)
- 5) Paspausti **ok** laiko programos priskyrimo pradžiai.

Žingsniai programavimo metu:


- 6) Paspausti **rėžimas** valdymo režimo parinkimui, (komfortinis arba taupymo) **arba**
- 7) Paspausti **+** arba **-** kad parinkti laiko grafiką kas 15 minučių pasirinktam režimui.
- 8) Paspausti **ok** pasirinktos laiko programos išsaugojimui.
- 9) Paspausti **rėžimas**, kad išeiti arba palaukite, kol automatiškai išeis iš programavimo

Gamyklinis standartas 7-dienų laiko režimui

Standartinės reikšmės	Diena/dienos	Komfortinis režimas	Taupymo režimas
	Mo (1) – Fr (5)	6:00 – 8:00 hr 17:00 – 22:00 hr	22:00 – 6:00 hr 8:00 – 17:00 hr
	Sa (6) – Su (7)	7:00 – 22:00 hr	22:00 – 7:00 hr

Ar jūsų ekrane atsirado toks simbolis ?

(Tik baterijomis maitinamiems prietaisams)

Simbolis  atsiranda tada, kai baterijos išsikrauna. Pakeiskite jas dvejomis naujomis alkaline baterijomis AAA modelio.

Tęsti sekančia tvarka:


Įsigykite 2 naujas alkaline baterijas AAA modelio

- Išimkite baterijų laikiklį, po to išimkite iš jo senas baterijas, įstatykite naujas baterijas ir įstatykite baterijų laikiklį atgal, neviršijant 1.5 minutės.
- Užtikrinkite, kad panaudotos baterijos būtų tinkamai utilizuotos.

Pvz 3: Laiko grafiko nustatymas 5-2 dienoms (P11=2)


nustatyti
ok
+
-
rėžimas

Jūs galite priskirti laiko grafiką nuo pirmadienio iki penktadienio ir nuo šeštadienio iki sekmadienio vienu metu.
Pavyzdys:

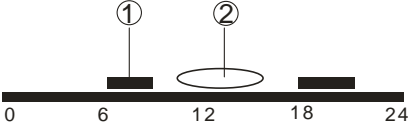

① Pažymėta (paryškinta) juosta: valdo komfortinę temperatūrą
② Nepažymėta: valdo taupymo režimo temperatūrą

Tęsti sekančia tvarka:

- 1) Pasirinkti parametą (P11=2 Prašome vadovautis aprašymu " **Ar jūs norite pakeisti nustatymus?**".
- 2) Paspausti **nustatyti** ir pasirinkti  AUTO.
- 3) Paspausti **ok** patvirtinimui.
- 4) Atvaizduojama laiko programa periodui 1 (pirmadienis) – 5 (penktadienis).
- 5) Paspausti **+** arba **-** dienos pasirinkimui, 1 (pirmadienis) – 5 (penktadienis) arba 6 (šeštadienis) - 7 (sekmadienis).
- 6) Paspausti **ok** pasirinktos dienos patvirtinimui ir laiko programos priskyrimo pradžiai.

Žingsniai programavimo metu:

- 7) Paspausti **rėžimas** valdymo režimo parinkimui, (komfortinis arba taupymo) **arba**
- 8) Paspausti **+** arba **-** kad parinkti laiko grafiką kas 15 minučių pasirinktam režimui.
- 9) Paspausti **ok** pasirinktos laiko programos išsaugojimui.
- 10) Pakartoti žingsnius 5-9 visoms reikiams dienoms (jei reikia); arba
- 11) Paspausti **rėžimas**, kad išeiti arba palaukite, kol automatiškai išeis iš programavimo

Ar jūs norite pakeisti nustatymus?

+ - ok režimas	<p>Jeigu norite pakeisti paslėptus nustatymus, tęskite sekančia tvarka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspausti + ir - kartu 5 (penkias) sekundes • Atleiskite mygtukus, kai parametras "P01" bus rodomas apatinėje ekrano dalyje • Paspausti + arba - perėjimui į reikiamo parametro nustatymą • Paspausti ok parametro nustatymo keitimui • Paspausti + arba - reikšmės pakeitimui • Paspausti ok pasirinktos reikšmės patvirtinimui • Paspausti režimas, kad išeiti arba palaukite, kol automatiškai išeis iš programavimo
---	---

Parametru sąrašas

Parametro nr.	Aprašas	Nustatymo ribos (standartas)
P01	Laiko formatas	1 = 24:00 valandos (standartas) 2 = 12:00 AM/PM
P02	Pasirinkimas °C ar °F	1 = °C (standartas) 2 = °F
P03	Ekrane rodoma temperatūra	1 = patalpos temperatūra (standartas) 2 = užduota temperatūra
P04	Temperatūros jutiklio koregavimas	-3...3 °C žingsnis 0.5 °C (-6...6 °F, žingsnis 1 °F) Standartas: 0 °C
P06	Komforto nustatymo užrakinimas	0 = OFF (standartas) 1 = ON → užrakintas priklausomai nuo užduoto nustatymo
P08	Taupymo nustatymo užrakinimas	0 = OFF (standartas) 1 = ON → užrakintas priklausomai nuo užduoto nustatymo
P09	Zirzeklis	0 = OFF 1 = ON (standartas)
P10	Prieš užšalimo režimo ženklą rodomas ekrane	0 = OFF (standartas) 1 = ON
P11	Laiko programos nustatymas auto režimo programavimui	0 = visos dienos atskirai (standartas) 1 = 7 dienos 2 = 5/2 dienos
P12	Periodinis siurblio prasukimas	0 = OFF (standartas) 1 = ON
P14	X1 išorinis jėjimas (tik su RDE100.1)	0 = jėjimas nenaudojamas 1 = išorinis jutiklis 2 = skaitmenis jėjimas
P15	Temperatūros ribojimas (tik su RDE100.1)	0 = OFF (standartas) 1 = ON
P16	Maksimalios temperatūros ribojimas šildomoms grindims (tik su RDE100.1)	35...60 °C, žingsnis 1 °C arba 95...140 °F, žingsnis 1 °F Standartas: 55 °C
P17	Lango kontakto funkcija (tik su RDE 100.1)	0 = Normaliai atviras kontaktas (standartas) 1 = Normaliai uždaras kontaktas
P21	Mygtukų skanavimo laikas (tik su RDE100.1) Pastaba: trumpesni skanavimo intervalai trumpina baterijų darbo laiką	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (standartas) 1.5 = 1.5 s
P22	Atkurti gamyklinius parametrus	0 = OFF (standartas) 1 = atkurti
P23	Programinės versijos modifikacija	Pakeitimai negalimi